


ELEKTRISCHE FRITUURPAN GEBRUIKERSHANDLEIDING

Lees voor aanvang.

Er zijn belangrijke verklaringen voor je.

E AEF-360 E AEF-460 E AEF-660 E AEF-860

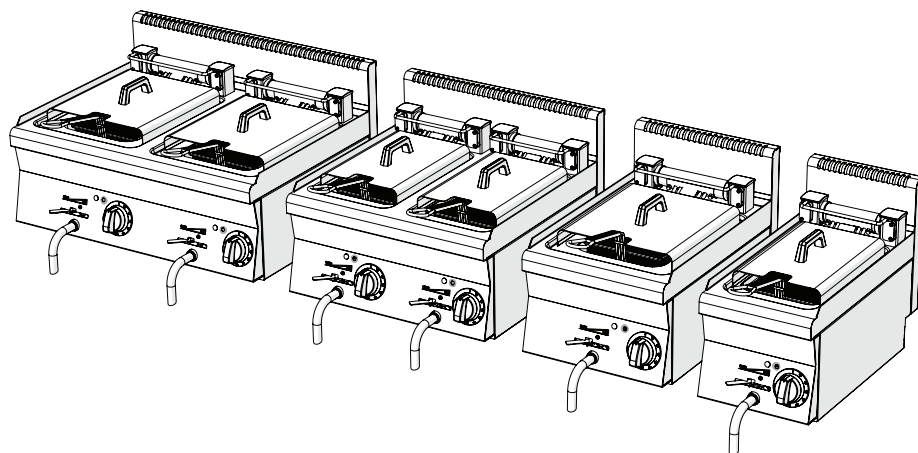

INHOUD

Technische Informatietabellen	3
Algemene waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen.....	4-5
Setup	6
Werking en gebruik	7-8
Basiskenmerken en specificaties	9-10-11-12
Elektrische technische tabellen en informatie	13
Schoonmaken en onderhoud	14-15
Lijst Van Reserveonderdelen	16



Als u het product wilt verwijderen, is het de sociale verantwoordelijkheid van individuen om het te leveren aan geldige inzamelpunten. Op deze manier helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen door ervoor te zorgen dat het product correct wordt vernietigd. Recycling van materialen zal bijdragen tot het behoud van natuurlijke hulpbronnen.



De verpakkingsmaterialen van het product worden vervaardigd van recycleerbare materialen in overeenstemming met de nationale milieuwetgeving. Verwijder de verpakkingsmaterialen niet met huishoudelijk afval of ander afval. Breng deze materialen naar door lokale autoriteiten aangewezen recyclingplaatsen.

Kwaliteitscontroles werden uitgevoerd overeenkomstig de normen van CE, ISO 9001-en.

ALGEMENE INFORMATIE

Model	E AEF-360	E AEF-460	E AEF-660	E AEF-860
Afmetingen van het Product (cm)	300x600x300	400x600x300	600x600x300	800x600x300
Nettogewicht (kg)		22		41
Sluiting Van Olie (Lt)	5 lt min.; 9 lt max	5 lt min.; 12 lt max	5x2 lt min;9x2 lt max	5x2 lt min.; 12x2 lt max.
Werkbereik Thermostaat	100 Min. °C; 190 Max. °C	100 ° C min;190 ° C max.	100 Min. °C; 190 Max. °C	100 Min. °C; 190 Max. °C

ELEKTRISCHE INFORMATIE

Voltage	400 v	400 v	400 v	400 v
Elektriciteit	7,5 kW	9 Kw	15 kW	15 kW
Amp	11.3 A	14.2 A	23 A	23 A
Dwarsdoorsnede Van De Kabel	5x2,5	5x2,5	5x6	5x6
Frequentie	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
Beschermingsk- lasse	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Min / max inwendige vochtigheid	70%/85%	70%/85%	70%/85%	70%/85%
Kabelinvoer	PG21	PG21	PG29	PG29
Controletype	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel

Algemene waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen

Beste klant, Wij wensen u om uw product te gebruiken op de beste manier, die wordt geproduceerd door het ondergaan van zorgvuldige en gedetailleerde kwaliteitscontroles. Wij raden u ten zeerste aan de volledige gebruikersgids te lezen voordat u het product gebruikt.

Deze gids zal u helpen het product snel en veilig te gebruiken.



De volgende veiligheidsinstructies helpen u te beschermen tegen het risico van persoonlijk letsel of schade aan uw product. Indien deze instructies niet worden opgevolgd, zal het product niet onder de garantie vallen en zal geen verantwoordelijkheid voor de gezondheid van de mens worden aanvaard.

- * Zorg ervoor dat brandbare materialen die brand kunnen veroorzaken niet in de buurt van het apparaat worden geplaatst.
- * Houd uw apparaat in een droge omgeving en lucht het goed. Gebruik een kap om stoom en rook uit het koken te verwijderen.
- * Sluit de bovenste geperforeerde plaat van het apparaat niet en houd het schoon.
- * De installatie en het onderhoud van het apparaat mogen alleen door gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd. Neem Contact op met een door de fabrikant gemachtigde persoon. Anders wordt uw apparaat uitgesloten van de garantie.
- * Vervang de beschadigde onderdelen van het apparaat door de originele reserveonderdelen. De fabrikant verbindt zich ertoe dat het apparaat alleen veilig kan worden gebruikt wanneer deze onderdelen worden gebruikt.
- * Kinderen en niet-geïnformeerde personen mogen het apparaat niet gebruiken. Het moet worden gebruikt door mensen die zijn opgeleid in de risico's van het apparaat.
- * Houd het apparaat constant onder controle terwijl het draait.
- * Zet het apparaat uit als het defect of defect is.
- * Het apparaat moet een grondlijn en een lekstroomrelais hebben.
 - Het apparaat reinigen (chloornatriumhypochloriet, zoutzuur of muriaatzuur, enz.) geen producten gebruiken die (zelfs verdund) bevatten. Gebruik geen metalen gereedschap om roestvrij staal te reinigen. Eerst vegen met een vochtige doek en dan drogen.
- * Bewaar geen benzine of ontvlambare vloeistoffen in de buurt van dit apparaat.
- * Laat geen olie in contact komen met plastic onderdelen.
- * Maak het apparaat niet direct schoon met waterstralen of waterdamp.
- * Laat vuil, olie, voedsel of ander afval geen sediment in het apparaat vormen, maak regelmatig schoon.
- * Maak de elektrische verbinding van het apparaat door een zekering die overeenkomt met de waarden en beveilig de zekering in kwestie op een plaats waar u gemakkelijk toegang tot het. U vindt de waarden van het label op het apparaat of van de tabel in het raster.
- * De elektriciteit van het apparaat moet strikt geaard zijn; het apparaat mag niet worden aangesloten wanneer er geen grondlijn is.
- * Het apparaat wordt aanbevolen te worden gecontroleerd door een bevoegd persoon. Bel een dienst voor dit doel ten minste om de 12 maanden.



- Volg altijd de toepasselijke veiligheidsinstructies.
- Houd de gebruikersgids binnen handbereik voor toekomstig gebruik.
- De fabrikant behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het product. Merk op dat deze gebruikersgids voor verschillende productmodellen kan zijn. In deze gids worden de verschillen tussen de verschillende modellen duidelijk aangegeven.

Neem in geval van twijfel contact op met uw geautoriseerde dealer.



Een waarschuwingssignaal dat aangeeft dat voorzichtigheid geboden is voor veilig gebruik.



Extreme temperatuur en dit is een waarschuwing om te handelen volgens de omgeving.



Een waarschuwingssignaal dat wijst op een hoogspanning gevaar.

- Roestvrij staal wordt gebruikt in het apparaat.
- De inrichting is ontworpen voor industrieel gebruik onder de Laagspanningsrichtlijn (LVD 2014 / 35ED).
- Uw apparaat wordt vervaardigd voor gebruik in restaurants, restaurants, fastfoods, kantines, toeristische faciliteiten, cafés, hotels en andere omgevingen waar accommodatie wordt gemaakt.



- Installeer het product altijd op een geautoriseerde dienst. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade aan het product veroorzaakt door transacties uitgevoerd door onbevoegde personen.

- Houd er vóór de montage rekening mee dat de aansluitlijnen correct en volledig zijn gemaakt.




- Verwijder, alvorens het apparaat voor de eerste keer te starten, het beschermende nylon op het apparaat, veeg het eerst met een vochtige en vervolgens droge doek.

- Plaats onder de motorkap om rook en geur die tijdens het koken kunnen optreden te verwijderen.

- Kinderen en niet-geïnformeerde mensen mogen het apparaat niet gebruiken.

- Zorg ervoor dat het apparaat in balans is door het te meten met waterbalans.

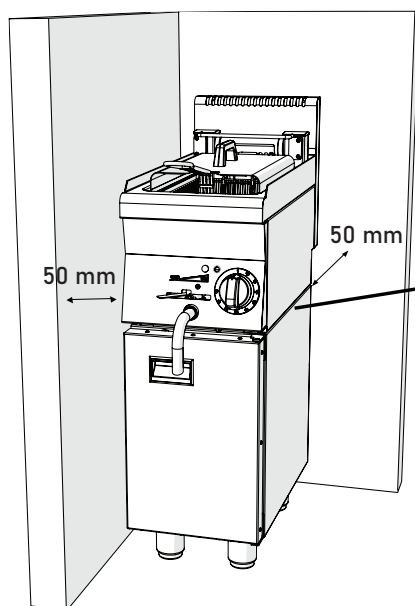

Zorg ervoor dat de spelden in de gleuf zitten.


Laat voldoende afstand tussen het apparaat en de muren.

Als de set pins teller tops niet zal worden gebruikt, installeer de voeten die uit de doos komen.



* Vaste olie mag niet worden gebruikt bij het eerste gebruik in elektrische frituurpannen. Je kunt ervoor zorgen dat de olie in brand vliegt.

* Niet werken zonder olie.

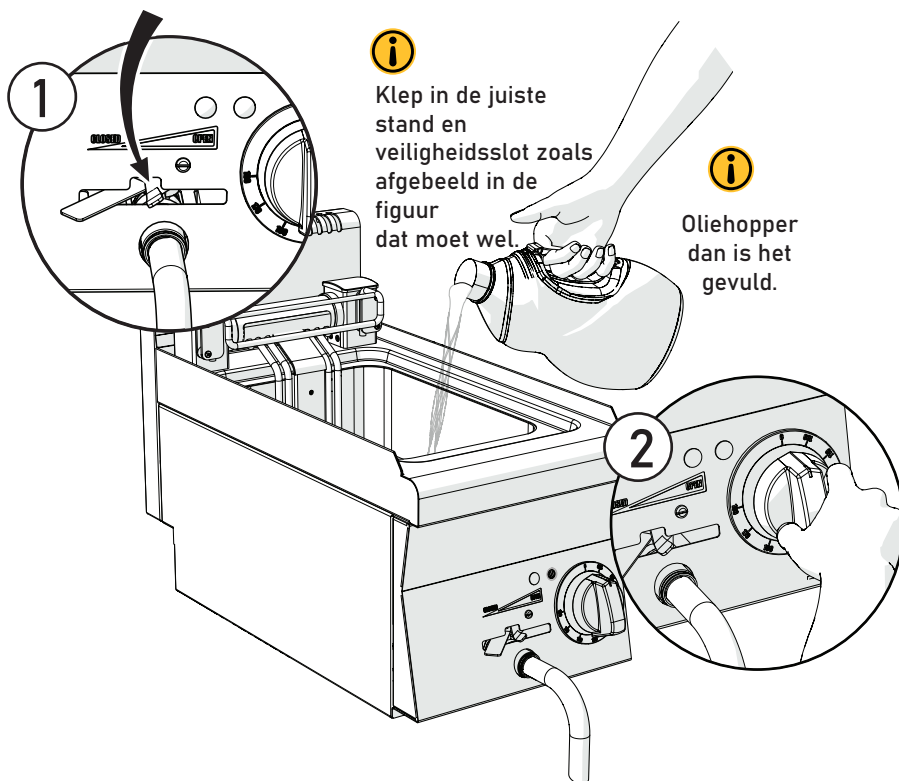


Klep in de juiste stand en veiligheidsslot zoals afgebeeld in de figuur dat moet wel.




Oliehopper dan is het gevuld.




- Draai de heat slider met de klok mee en stel deze op de gewenste temperatuur, van 100 ° C tot 190 ° C.
- Gooi de te frituren producten niet in de frituurkamer zonder na het wassen te verspringen.
- Je kunt het apparaat uitschakelen door het naar "0" te verplaatsen om het uit te zetten.

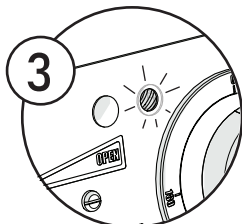


Een groen licht geeft aan dat het apparaat elektriciteit ontvangt.

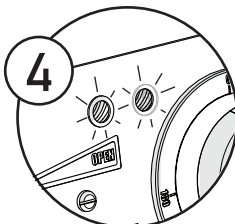

Een geel licht geeft aan dat het apparaat is begonnen met het verwarmen van olie.

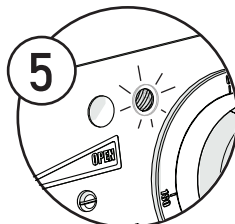

Als het gele licht uitgaat geeft aan dat het de gewenste temperatuur heeft bereikt.

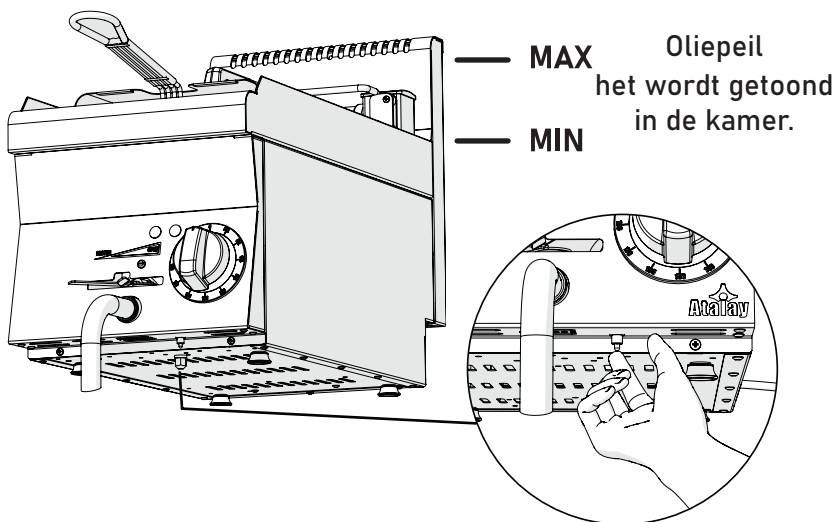

- E AEF-360 E AEF-460 oliecapaciteit is de laagste 5 liter, de hoogste 9 liter.
- E AEF-660 E AEF-860 oliecapaciteit is de hoogste 5x2 liter, de hoogste 9x2 liter




- Wanneer de olietemperatuur boven 238° stijgt, wordt het elektrische circuit door de veiligheidsthermostaat afgesloten. Na afkoeling kunt u de veiligheidsthermostaat weer laten werken door op de knop te drukken zodat het apparaat weer kan werken.


Let op: als u voortdurend gebruik maakt van deze knop, zorg er dan voor om de service te bellen.





- Als je de weerstand optilt, activeert en sluit de veiligheidsschakelaar het elektrische circuit.

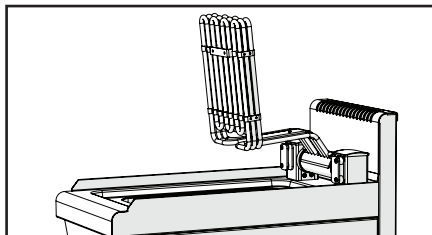


Basiskenmerken en specificaties

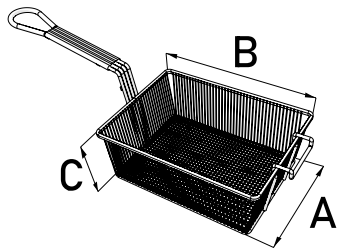

MANDFORMATEN			
MODEL	A	B	C
E AEF(360-660)	190	265	90
E AEF(460-860)	220	265	95

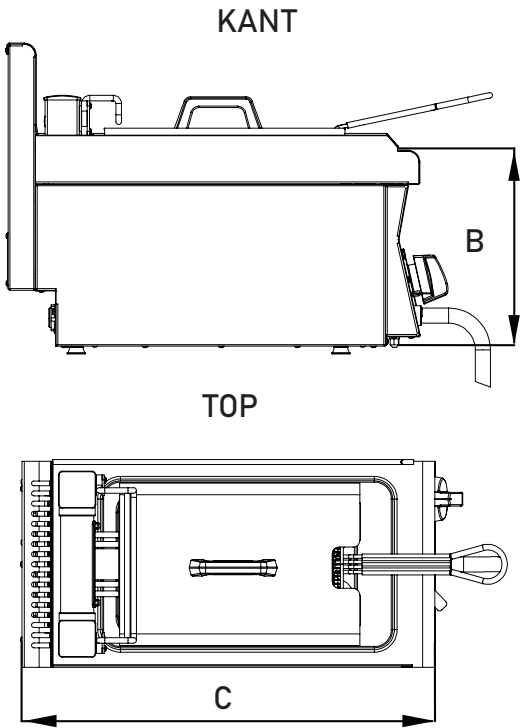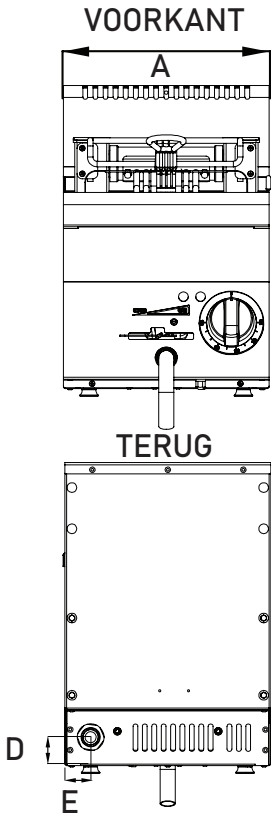


PRODUCTCODE	A	B	C	D	E
E AEF-360	300 mm	600 mm	300 mm	28 mm	38 mm
E AEF-460	400 mm	600 mm	300 mm	28 mm	38 mm

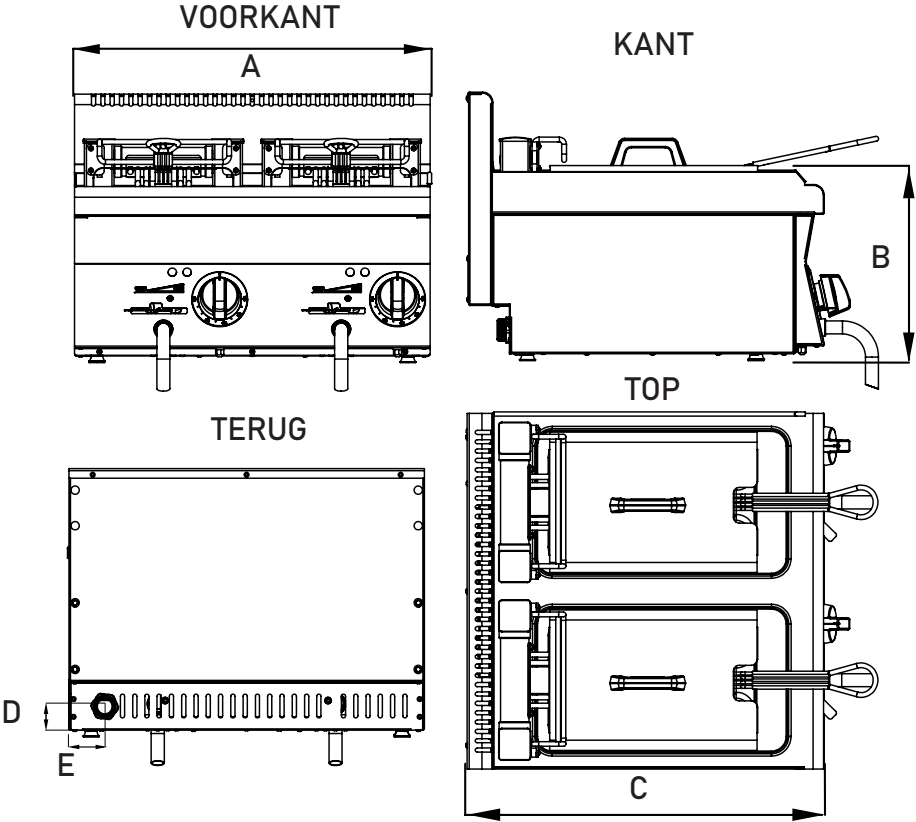

PRODUCTCODE	A	B	C	D	E
E AEF-660	600 mm	600 mm	300 mm	38 mm	60 mm
E AEF-860	800 mm	600 mm	300 mm	38 mm	60 mm


E AEF 360 - E AEF 460

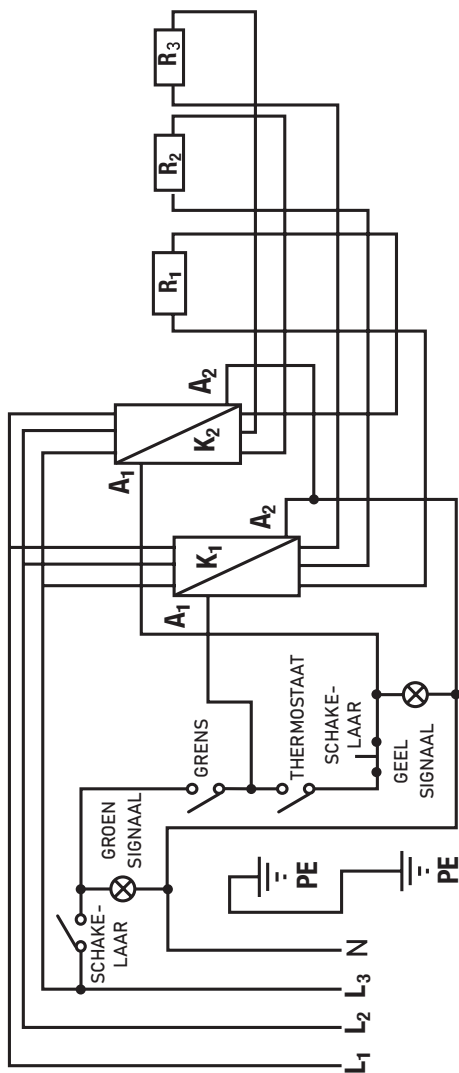

- Het apparaat moet worden aangesloten op de elektrische installatie in overeenstemming met de elektrische normen van het land dat u gebruikt.
- Maak de grondlijn van het apparaat over een geschikte auto lont en beveilig het op een plek waar u gemakkelijk toegang tot. Sluit uw lont aan volgens de waarden in de tabel.



E AEF 660 - E AEF 860

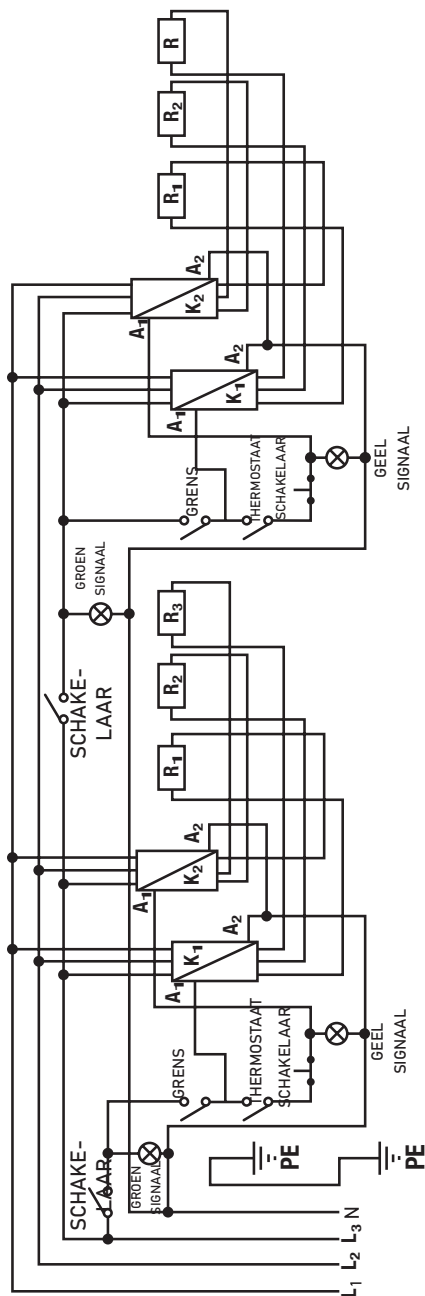

Productcode	Macht	Voedingsspanning en werkfrequentie	Dwarsdoorsnede Van De Kabel H05RR-F	Verzekering
E AEF-360	7,5 KWh	380-415V 3N~ 50-60HZ Cl. Ik	TTR 5x2, 5 mm	16 Amp
E AEF-460	9,0 kW		TTR 5x2, 5 mm	16 Amp
E AEF-660	15,0 KW		TTR 5x6 mm	32 Amp
E AEF-860	18,0 KW		TTR 5x6 mm	32 Amp



- De feed wordt gemaakt met draadloos en zonder stekker.
- Op de installatie en dit apparaat zijn de waarden van de kabelsectie van toepassing.
- De grondlijn en het lekstroomrelais moeten aanwezig zijn in de te trekken elektrische installatie.
- De terugtrekking van de elektrische installatie behoort aan de klant.
- De kabel moet zo worden getrokken dat hij naar het elektrische paneel kan worden bereikt.


Waar u aandacht aan zal besteden voor het schoonmaken en onderhoud.




- Schakel de elektrische hoofdtoevoer uit voordat u het apparaat schoonmaakt. Wacht tot het apparaat afkoelt.
- Absoluut niet onderhouden van het apparaat als er elektriciteit op.
- Veeg het apparaat schoon voordat het afkoelt met een doek gedrenkt in warm en zeepwater.
- Zuur bevattende chemische stoffen mogen niet worden gebruikt bij het reinigen op het roestvrij oppervlak van het apparaat.
- Maak uw apparaat nooit schoon met drukwater of stoom onder druk. Anders kunt u een storing van de weerstand en de elektrische assemblage veroorzaken.
- Lek geen water door de ventilatieschachten tijdens het schoonmaken van het apparaat.
- Informeer de bevoegde dienst indien zich een gevaarlijke situatie op het apparaat voordoet.
- Met behulp van de drainfontein de in de kookkamer van het apparaat opgehoopte olie met bepaalde tussenpozen afvoeren.
- Voor het reinigen van roestvrij staal geen gebruik maken van algemene stalen slijpmiddelen, borstels of wasmiddelen die slijpmiddelen bevatten.




AANDACHT
Als de olie
heet is
Laat de
olie niet
leeglopen.

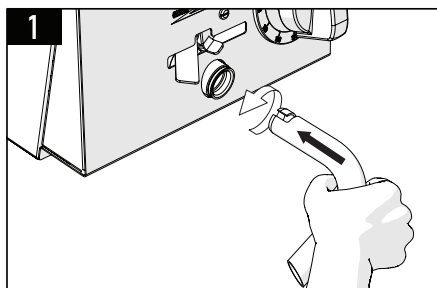


Installeer de olieafvoerpijp.

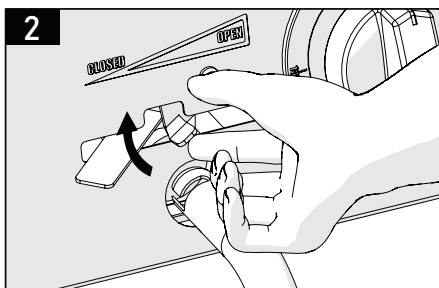


Til het veiligheidsslot omhoog.

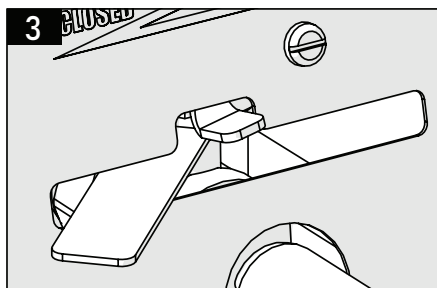

Plaats container in de nabije positie

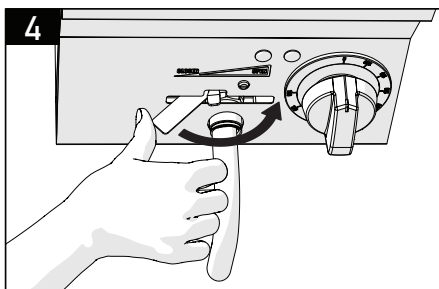


Trek om te openen.

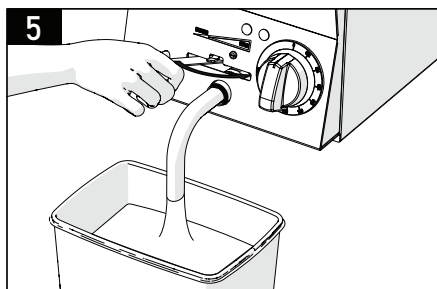


Laat De Olie Leeglopen.




- Plaats uw friteuse in een gesloten positie en laat de koelolie leeglopen.
- Gebruik bij het schoonmaken geen corrosieve chemicaliën en stalen reinigingsmiddelen.

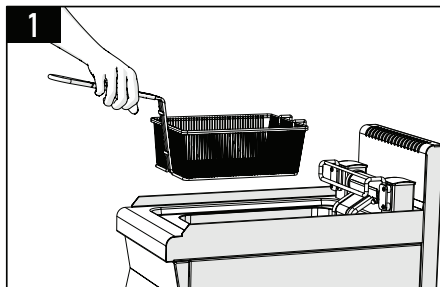


Na het filteren, laten we de mand schoonmaken.

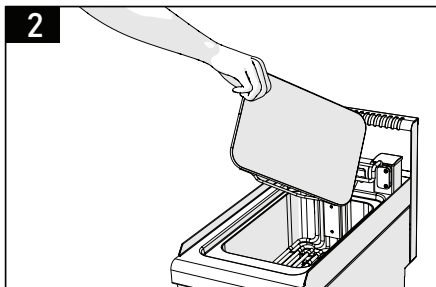


Laten we het onder de mand halen en opruimen.

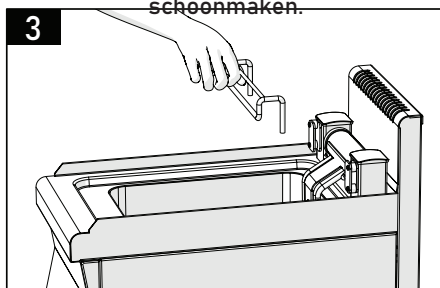


Laten we de mandhanger optillen.

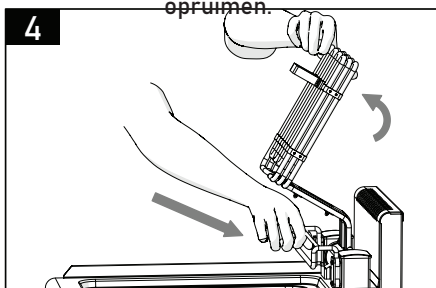

Laat het verzet erop.

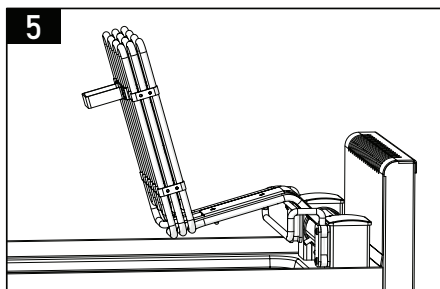

Weerstand en friteuse klaar om schoon te maken.

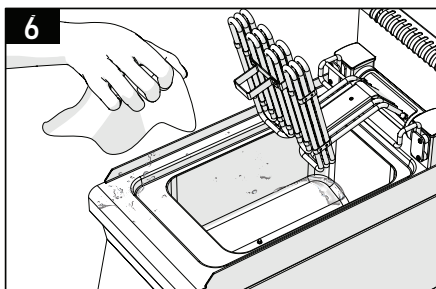


Na het schoonmaken, laten we grondig drogen



- Sluit de klep en vul de tank met waterkoken voor een tijdje nadat het water afkoelt, reinig alle onderdelen grondig.
- Het vuile water afvoeren en het reservoir opnieuw met schoon water spoelen en grondig drogen.

Lijst Van Reserveonderdelen

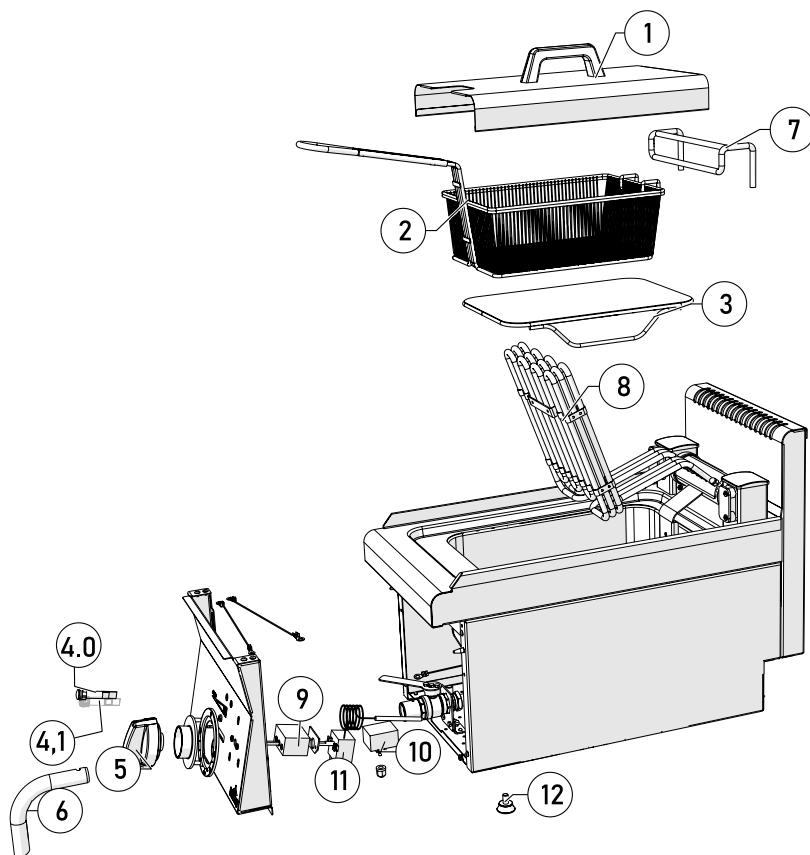

GEEN	DEELCODE	BESCHRIJVING	GEEN	DEELCODE	BESCHRIJVING
1	P039049	Cover E AEF (360, 660)	6	P000819	afvoerbuiss
1	P009352	Cap E AEF(460, 860)	7	P071802	Hanger bracket E AEF (360,660)
2	P071972	Mand E AEF (360,660)	7	P071883	Ophanghaak E AEF (460.860)
2	P071909	Mand E AEF(460.860)	8	M020066	Resistentie E AEF (360,660)
3	P044686	Bodem van het mandje E AEF (360,660)	8	M020087	Weerstand E AEF(460.860))
3	P072483	Basket bodem E AEF (460.860)	9	P008105	Schakelaar
4,0	P001508	Signaallicht (Geel)	10	P001492	Thermostaat 238°C
4,1	P000389	Signaallamp (Groen)	11	P008105	180°C Thermostaat
5	P073412	6 bakelietsknoop			