


PASTA COOKER

GEbruikersHANDLEIDING

Lees voor aanvang.
Er zijn belangrijke verklaringen voor je.

E AMP-360 E AMP-460 E AMP-660

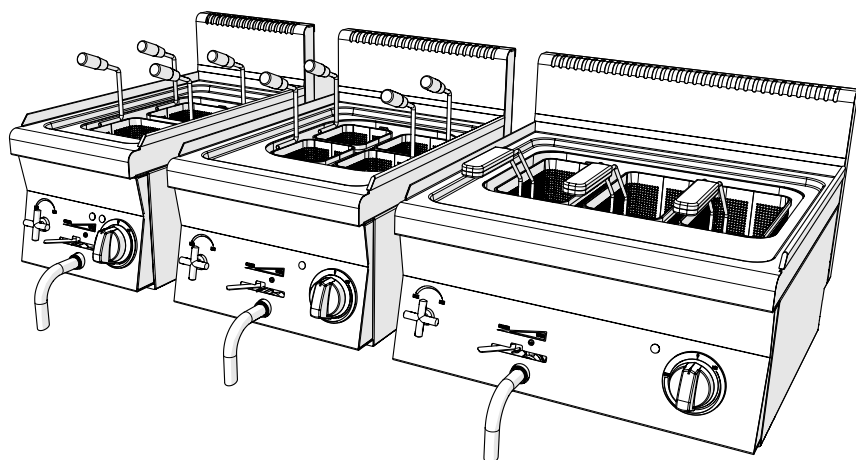

INHOUD

.....	Tabel Voor Technische Informatie (3)
.....	Algemene waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen (4)
.....	Setup6
.....	Werking en gebruik7
.....	Basis-en technische specificaties (9)
.....	Elektrische Aansluitingen11
.....	Schoonmaak en onderhoud14
.....	Lijst Van Reserveonderdelen 16



Als u het product wilt verwijderen, is het de sociale verantwoordelijkheid van individuen om het te leveren aan geldige inzamelpunten. Op deze manier helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen door ervoor te zorgen dat het product correct wordt vernietigd. Recycling van materialen zal bijdragen tot het behoud van natuurlijke hulpbronnen.



De verpakkingsmaterialen van het product worden vervaardigd van recycleerbare materialen in overeenstemming met de nationale milieuwetgeving. Verwijder de verpakkingsmaterialen niet met huishoudelijk afval of ander afval. Breng deze materialen naar door lokale autoriteiten aangewezen recyclingplaatsen.

Kwaliteitscontroles werden uitgevoerd overeenkomstig de normen van CE, ISO 9001-en.

ALGEMENE INFORMATIE

Model	E AMP-360	E AMP-460	E AMP-660
Afmetingen van het Product (cm)	30x60x30	40x60x30	60x60x30
Nettogewicht (kg)			
Waterafsluiting (Lt)	10 lt min; 12 lt max.	12 lt min; 15 lt max.	22 lt min; 25 lt max.
Werkbereik Thermostaat	30 °C min; 90 °C max	30 °C min; 90 °C max	30 °C min; 90 °C max

ELEKTRISCHE INFORMATIE

Voltage	400 v	400 v	400 v
Elektriciteit	3,5 kW	5 kW	7,5 kW
Amp	15 A	22 A	34 A
Dwars- doorsnede Van De Kabel	5x2,5	5x2,5	5x2,5
Frequentie	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
Bescherming- sklasse	IPX4	IPX4	IPX4
Min / max inwendige vochtigheid	70%/85%	70%/85%	70%/85%
Kabelinvoer	PG16	PG16	PG16
Controletype	Manuel	Manuel	Manuel

Algemene waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen

Beste klant, Wij wensen u om uw product te gebruiken op de beste manier, die wordt geproduceerd door het ondergaan van zorgvuldige en gedetailleerde kwaliteitscontroles. Wij raden u ten zeerste aan de volledige gebruikersgids te lezen voordat u het product gebruikt.

Deze gids zal u helpen het product snel en veilig te gebruiken.



De volgende veiligheidsinstructies helpen u te beschermen tegen het risico van persoonlijk letsel of schade aan uw product. Indien deze instructies niet worden opgevolgd, zal het product niet onder de garantie vallen en zal geen verantwoordelijkheid voor de gezondheid van de mens worden aanvaard.

- * Zorg ervoor dat brandbare materialen die brand kunnen veroorzaken niet in de buurt van het apparaat worden geplaatst.
- * Houd uw apparaat in een droge omgeving en lucht het goed. Gebruik een kap om stoom en rook uit het koken te verwijderen.
- * Sluit de bovenste geperforeerde plaat van het apparaat niet en houd het schoon.
- * De installatie en het onderhoud van het apparaat mogen alleen door gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd. Neem Contact op met een door de fabrikant gemachtigde persoon. Anders wordt uw apparaat uitgesloten van de garantie.
- * Vervang de beschadigde onderdelen van het apparaat door de originele reserveonderdelen. De fabrikant verbindt zich ertoe dat het apparaat alleen veilig kan worden gebruikt wanneer deze onderdelen worden gebruikt.
- * Kinderen en niet-geïnformeerde personen mogen het apparaat niet gebruiken. Het moet worden gebruikt door mensen die zijn opgeleid in de risico's van het apparaat.
- * Houd het apparaat constant onder controle terwijl het draait.
- * Zet het apparaat uit als het defect of defect is.
- * Het apparaat moet een grondlijn en een lekstroomrelais hebben.
- * Chloor (natriumhypochloriet, zoutzuur of zoutzuur, enz.) om het apparaat schoon te maken.) geen producten gebruiken die (zelfs verdund) bevatten. Gebruik geen metalen gereedschap om roest schoon te maken. Eerst vegen met een vochtige doek en dan drogen.
- * Bewaar geen benzine of ontvlambare vloeistoffen in de buurt van dit apparaat.
- * Laat geen olie in contact komen met plastic onderdelen.
- * Maak het apparaat niet direct schoon met waterstralen of waterdamp.
- * Laat vuil, olie, voedsel of ander afval geen sediment in het apparaat vormen, maak regelmatig schoon.
- * Maak de elektrische verbinding van het apparaat door een zekering die overeenkomt met de waarden en beveilig de zekering in kwestie op een plaats waar u gemakkelijk toegang tot het.U vindt de waarden van het label op het apparaat of van de tabel in het raster.
- * De elektriciteit van het apparaat moet strikt geaard zijn; het apparaat mag niet worden aangesloten wanneer er geen grondlijn is.
- * Het apparaat wordt aanbevolen te worden gecontroleerd door een bevoegd persoon. Bel een dienst voor dit doel ten minste om de 12 maanden.



- Volg altijd de toepasselijke veiligheidsinstructies.
- Houd de gids van de gebruiker op een plek die u gemakkelijk kunt bereiken voor toekomstig gebruik, het belang ervan begrijpen, en verlies hem niet.
- De fabrikant behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het product. Het geeft duidelijk de verschillen tussen de modellen aan.

Neem contact op met uw geautoriseerde dealer als u problemen heeft.



Een waarschuwingssignaal dat aangeeft dat voorzichtigheid geboden is voor veilig gebruik.



Extreme temperatuur en dit is een waarschuwing om te handelen volgens de omgeving.



Een waarschuwingssignaal dat wijst op een hoogspanning gevaar.

- Roestvrij staal wordt gebruikt in het apparaat.
- De inrichting is ontworpen voor industrieel gebruik onder de Laagspanningsrichtlijn (LVD 2014 / 35ED).
- Uw apparaat wordt vervaardigd voor gebruik in restaurants, restaurants, fastfoods, kantines, toeristische faciliteiten, cafés, hotels en andere omgevingen waar accommodatie wordt gemaakt.



- Installeer het product altijd op een geautoriseerde dienst. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade aan het product veroorzaakt door transacties uitgevoerd door onbevoegde personen.

- Houd er vóór de montage rekening mee dat de aansluitlijnen correct en volledig zijn gemaakt.





- Verwijder, alvorens het apparaat voor de eerste keer te starten, het beschermende nylon op het apparaat, veeg het eerst met een vochtige en vervolgens droge doek.

- Plaats onder de motorkap om rook en geur die tijdens het koken kunnen optreden te verwijderen.

- Kinderen en niet-geïnformeerde mensen mogen het apparaat niet gebruiken.

- Zorg ervoor dat het apparaat in balans is door het te meten met waterbalans.

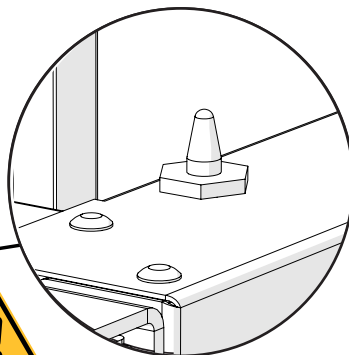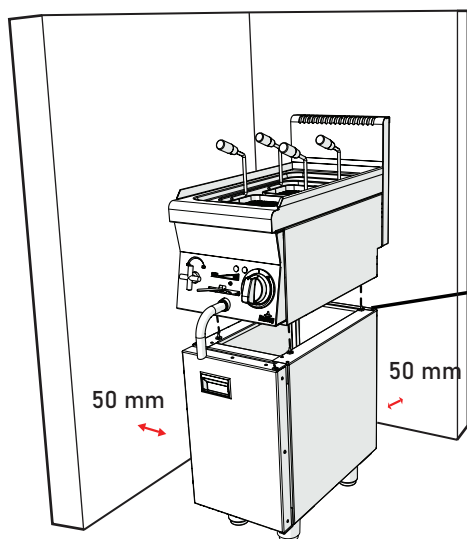

Zorg ervoor dat de spelden in de gleuf zitten.


Laat voldoende afstand tussen het apparaat en de muren.

Als de set pins countertops niet zal worden gebruikt, installeer dan de voeten die uit de doos komen.





* Er moet een directe verbinding met de waterinlaat vanaf de waterleiding worden gemaakt.

* Niet werken zonder water.

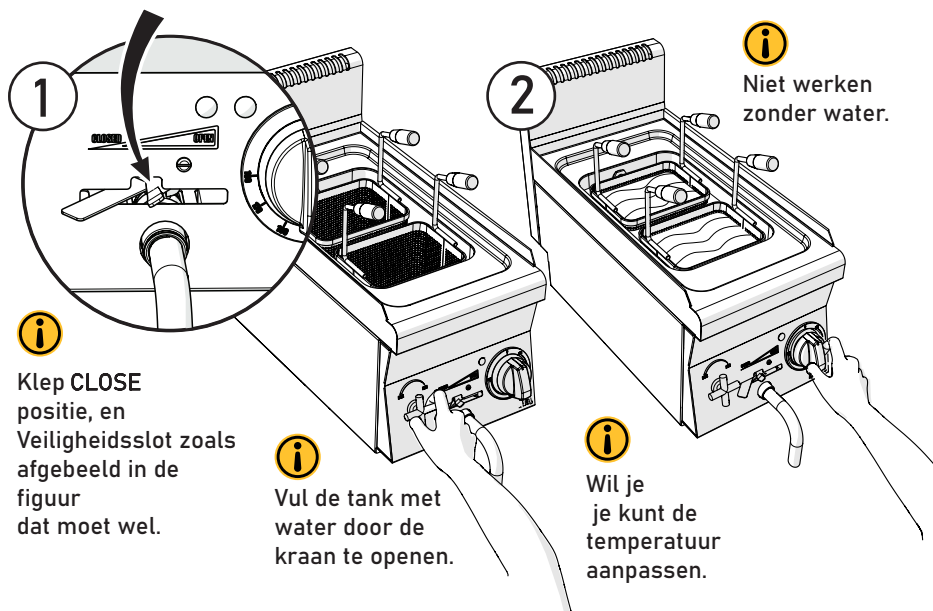

- U kunt de heat slider met de klok mee draaien en aanpassen aan de gewenste temperatuur.
- Je kunt het apparaat uitschakelen door het naar "0" te verplaatsen om het uit te zetten.

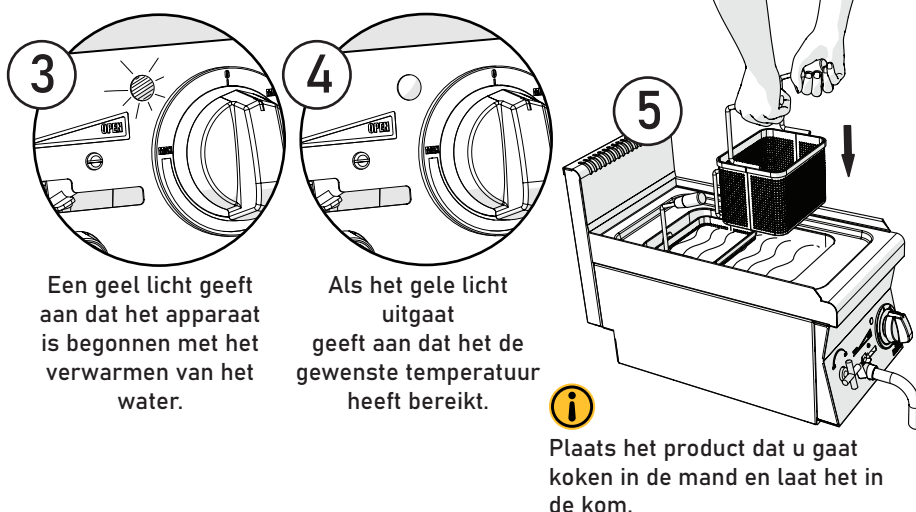

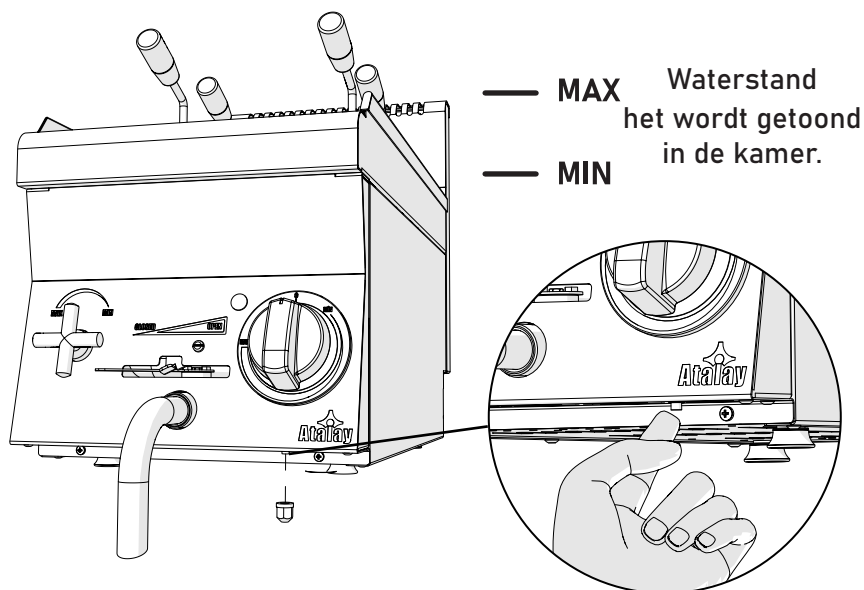

- E AMP-360 watercapaciteit 12 Lt
- E AMP-460 watercapaciteit 15 lt
- E AMP-660 watercapaciteit 25 lt





- Wanneer de watertemperatuur boven 126° stijgt, ontkoppelt de veiligheidsthermostaat het elektrische circuit. Na afkoeling kunt u de veiligheidsthermostaat weer laten werken door op de knop te drukken zodat het apparaat weer kan werken.

Let op: als u voortdurend gebruik maakt van deze knop, zorg er dan voor om de service te bellen.




- In geval van overmaat water in de kamer, zal de overloop door het afvoergeedeelte stromen.

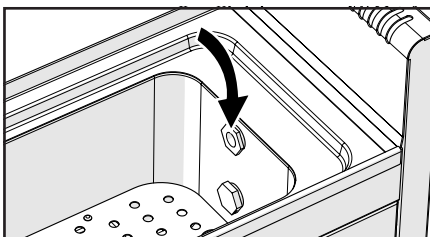

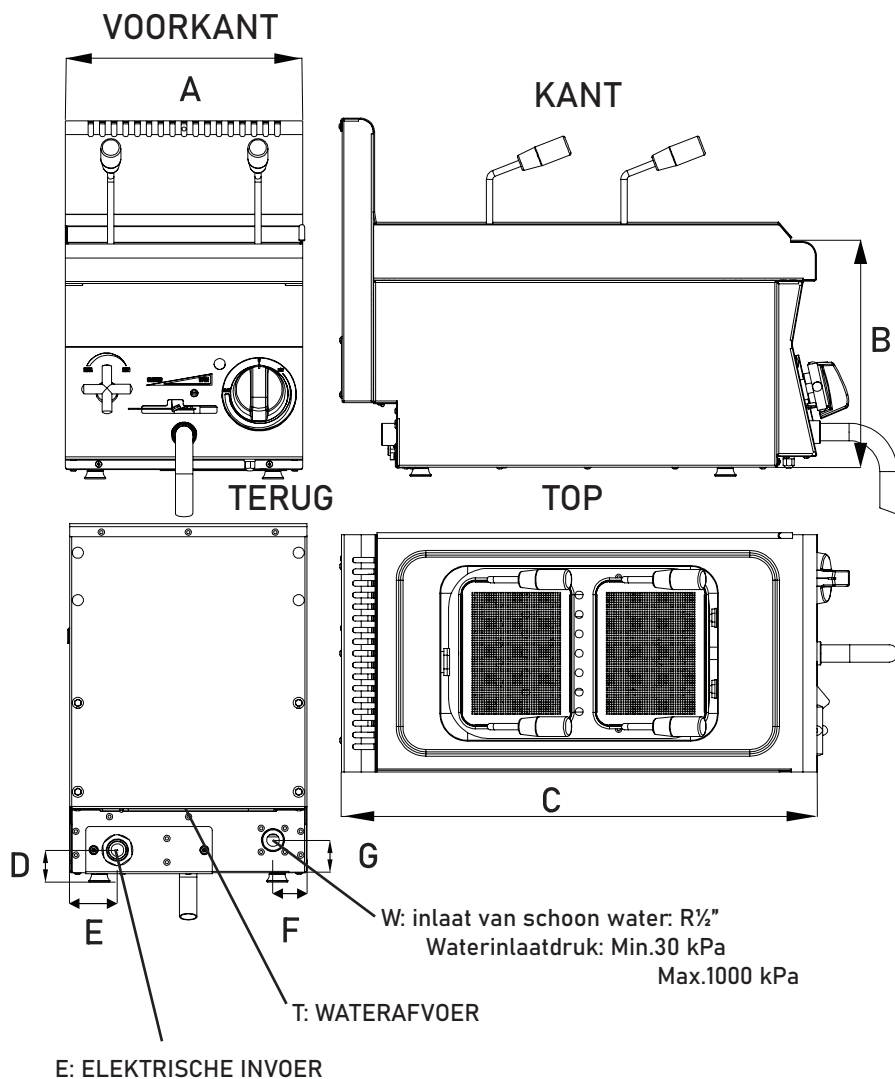


PRODUCTCODE	A	B	C	D	E	F	G
E AMP-360	300 mm	600 mm	300 mm	30 mm	60 mm	40 mm	42 mm
E AMP-460	400 mm	600 mm	300 mm	30 mm	60 mm	40 mm	42 mm
E AMP-660	600 mm	600 mm	300 mm	30 mm	60 mm	40 mm	42 mm

Voeten kunnen gedragen en verwijderd worden. Wanneer het toestel met de set-6-bank wordt genomen, wordt het bevestigd aan de stoelpennen die naast de set-6-bank in plaats van de voet worden geplaatst en zit het op de set-6-bank.

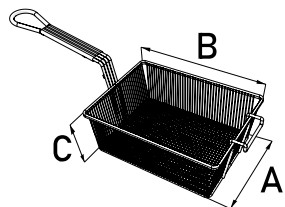


MODEL	A	B	C	Stuk
E AMP -360	138	138	130	2
E AMP -460	136	126	130	4
E AMP -660	146	191	130	3

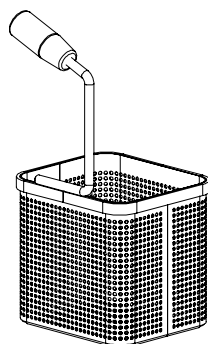


4 stuks

E AMP-360

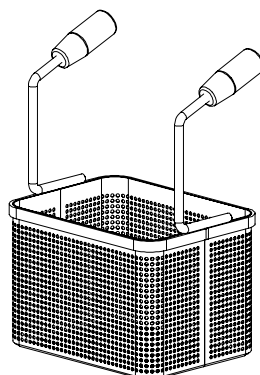


2 stuks

E AMP-460

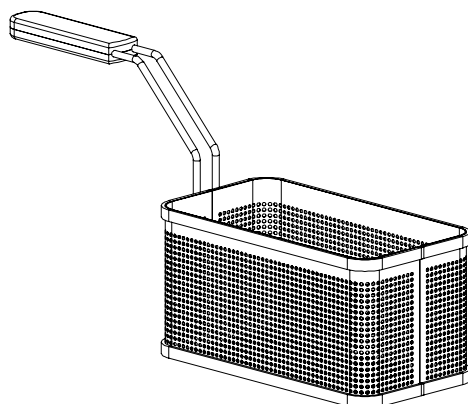


3 stuks

E AMP-660

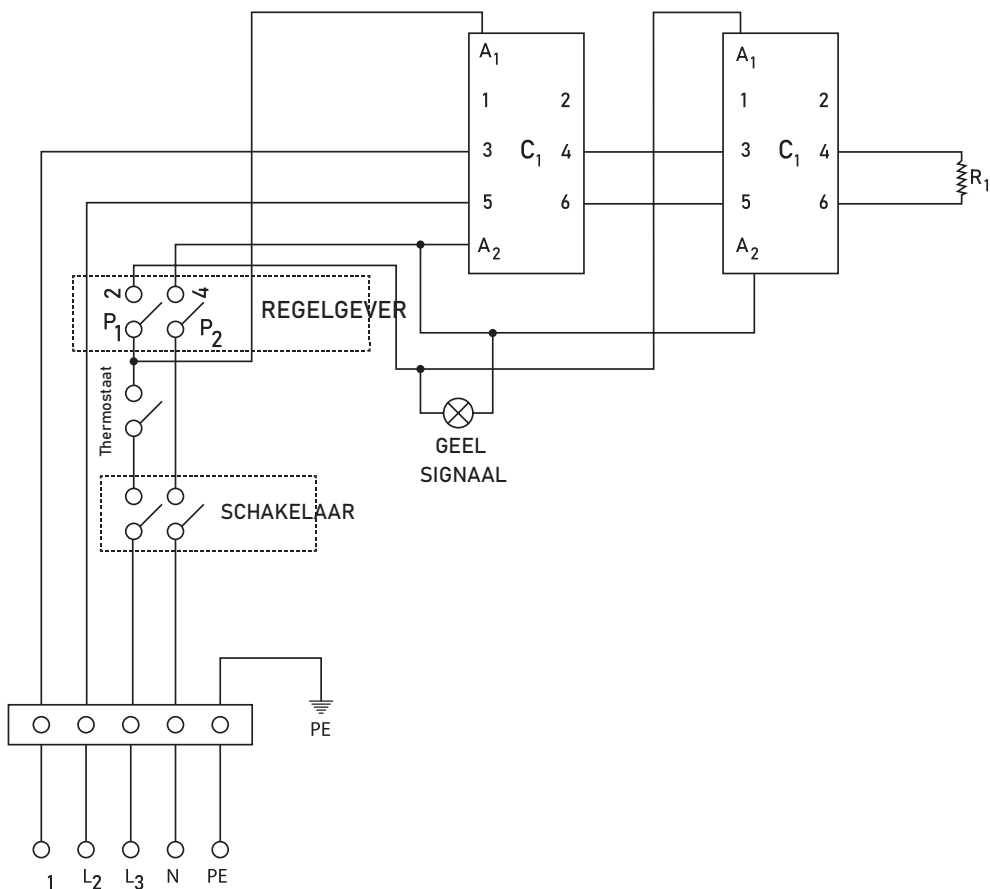

- Het apparaat moet worden aangesloten op de elektrische installatie in overeenstemming met de elektrische normen van het land dat u gebruikt.
- Maak de grondlijn van het apparaat over een geschikte auto lont en beveilig het op een plek waar u gemakkelijk toegang tot. Sluit uw lont aan volgens de waarden in de tabel.

E AMP-660

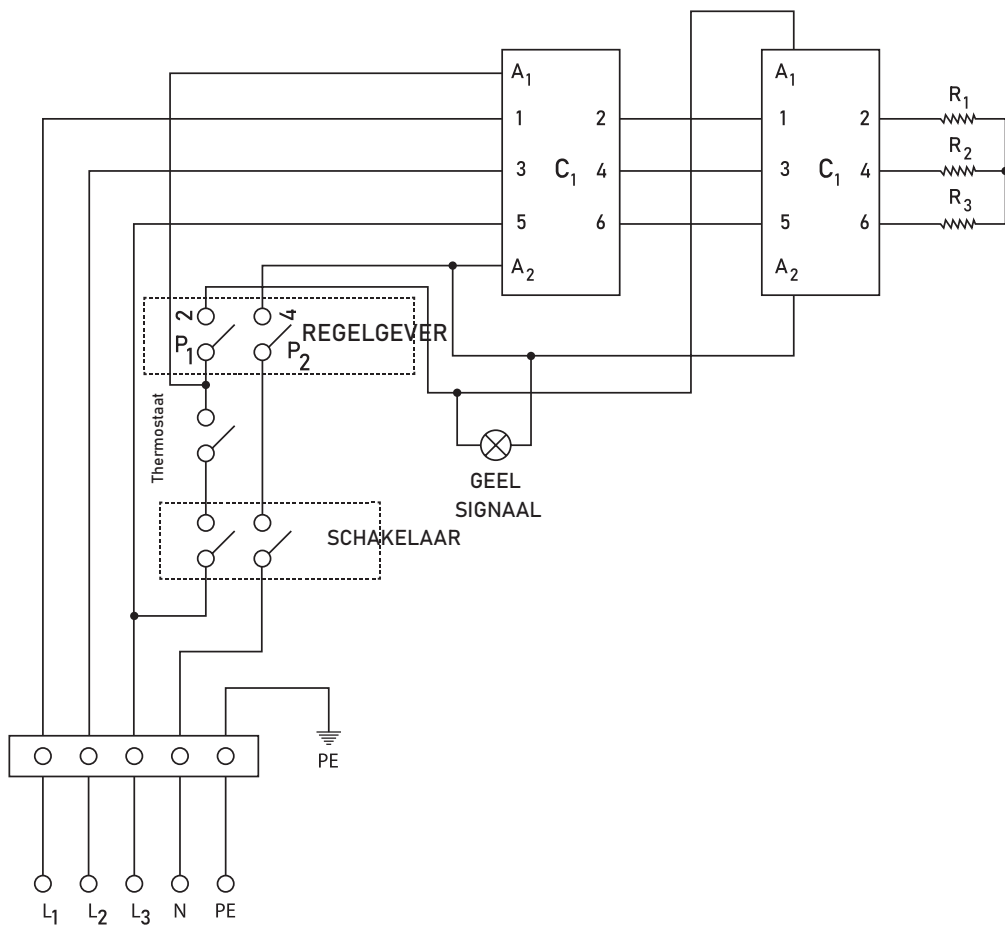

Productcode	Macht	Voedingsspanning en werkfrequentie	Dwarsdoorsnede Van De Kabel H05RR-F	Verzekering
E AMP-360	3,5 KW	400 V AC 3N ~ PE	5x2, 5 mm	16 Amp
E AMP-460	5 KW	400 V AC 3N~ PE	5x2, 5 mm	10 Amp
E AMP-660	7,5 KW	400 V AC 3N~ PE	5x2, 5 mm	16 Amp



- De feed wordt gemaakt met draadloos en zonder stekker.
- Op de installatie en dit apparaat zijn de waarden van de kabelsectie van toepassing.
- De grondlijn en het lekstroomrelais moeten aanwezig zijn in de te trekken elektrische installatie.
- De terugtrekking van de elektrische installatie behoort aan de klant.
- De kabel moet zo worden getrokken dat hij naar het elektrische paneel kan worden bereikt.


Waar u aandacht aan zal besteden voor het schoonmaken en onderhoud.




- Schakel de elektrische hoofdtoevoer uit voordat u het apparaat schoonmaakt. Wacht tot het apparaat afkoelt.
- Absoluut niet onderhouden van het apparaat als er elektriciteit op.
- Veeg het apparaat schoon met een doek gedrenkt in warm en zeepwater.
- Zuur bevattende chemische stoffen mogen niet worden gebruikt bij het reinigen op het roestvrij oppervlak van het apparaat.
- Maak uw apparaat nooit schoon met drukwater of stoom onder druk. Anders kunt u een storing van de weerstand en de elektrische assemblage veroorzaken.
- Lek geen water door de ventilatieschachten tijdens het schoonmaken van het apparaat.
- Informeer de bevoegde dienst indien zich een gevaarlijke situatie op het apparaat voordoet.
- Afvoer van afvalwater met regelmatige tussenpozen met behulp van een afvoerfontein. Reinig het afval in de kookkamer van het apparaat.
- Als het apparaat lang niet gebruikt mag worden, moeten de oppervlakken bedekt zijn met een dunne laag Vaseline.
- Voor het reinigen van roestvrij staal geen gebruik maken van algemene slijpmiddelen van staal, wasmiddelen, borstels of wasmiddelen die slijpmiddelen bevatten.




AANDACHT
Als het water
heet is
Niet evacueren.

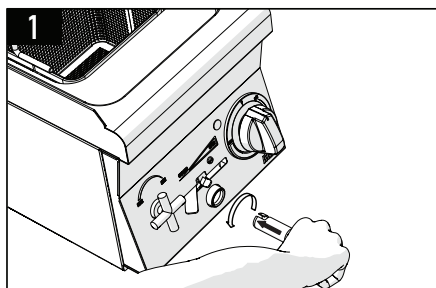


Installeer de waterafvoerleiding.

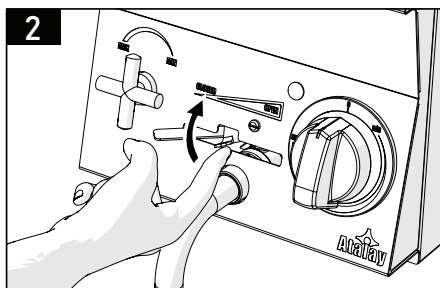


Til het veiligheidsslot omhoog.

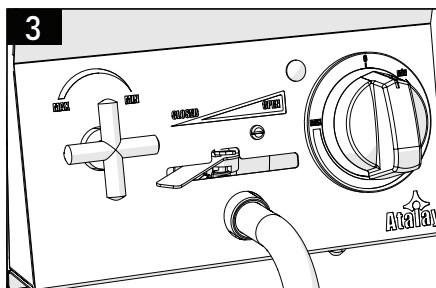

Plaats container in CLOSE positie

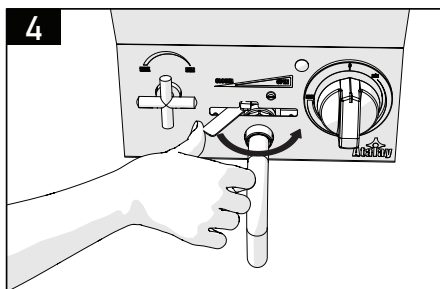


Trek aan OPEN.

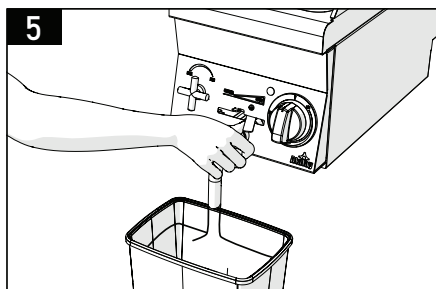


De Waterontlading.




- Ga naar de open positie en laat het koelwater leeglopen.
- Gebruik bij het schoonmaken geen corrosieve chemicaliën en stalen reinigingsmiddelen.

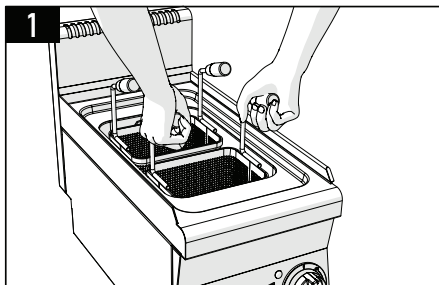


1
Laten we de manden eruit halen en ze opruimen.

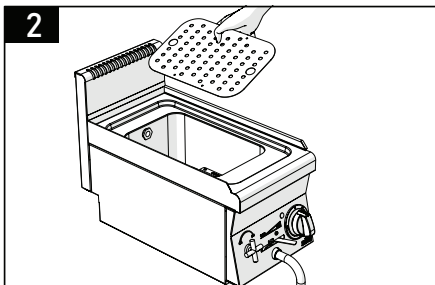

2
Laten we de bodem van de mand eruit halen en het opruimen.

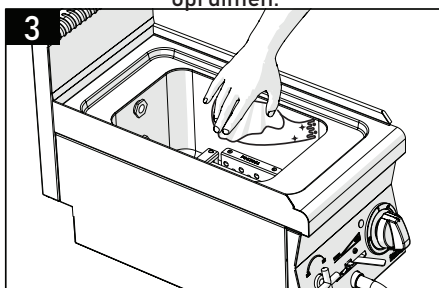

3
Laten we de watertank schoonmaken met zeepwater.

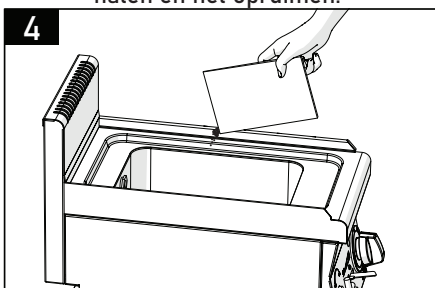


4
U kunt gebruik maken van resistance lime cleaner.



- Resistentiestoringen als gevolg van kalk in het water vallen niet onder de garantie.
- Resistentie dient te worden gebruikt volgens de instructies van de producten gebruikt voor het reinigen van kalk onjuist gebruik is niet gedekt door de garantie.

Lijst Van Reserveonderdelen

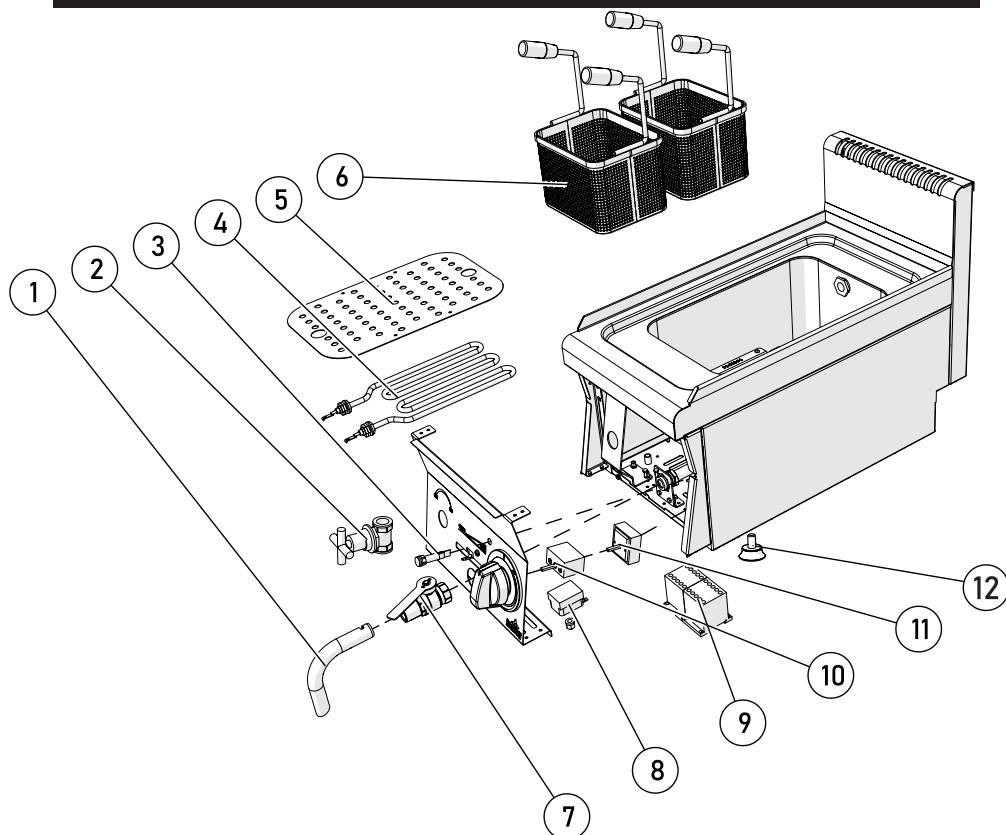

GEEN	DEEL	BESCHRIJVING
1	P000819	afvoerbuis
2	P063085	Water inlaat tik
3	P001508	Signaalgele
4	P067422	Amp-360 weerstand
4	M020153	Amp-460 weerstand
4	P063052	Amp-660 weerstand
5	M020958	Mand onder AMP-360
5	P063164	Mand onder AMP-460
5	P063090	Mand onder AMP-660

GEEN	DEEL	BESCHRIJVING
6	M024282	AMP-360 mand
6	M024307	AMP-460 mand
6	M024205	AMP-660 mand
7	M015821	Water uitlaatklep
8	P063220	Grenswaarde Thermostaat 126°
9	P000808	Magneetschakelaar
10	P017145	Schakelaar
11	P001490	Regelgever
12	P000205	Voet